

FUNKHANDSENDER ANLEITUNG



GEEIGNET FÜR SERIE:


RE101

RE102

RE103




PRODUKTBESCHREIBUNG

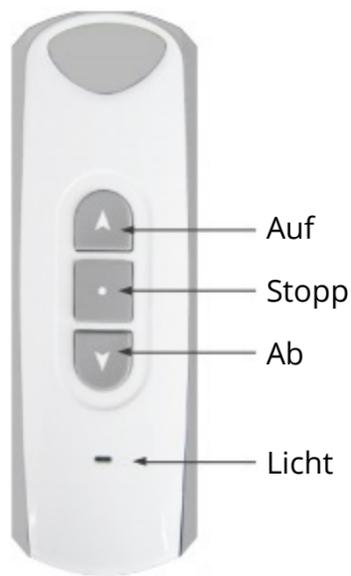


Ein-Kanal
Funkhandsender
RE 101




4-Kanal
Funkhandsender
RE 102

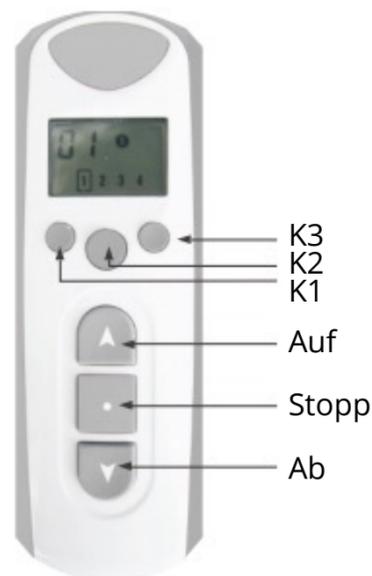


4-Kanal
Funkhandsender
RE 103-4C

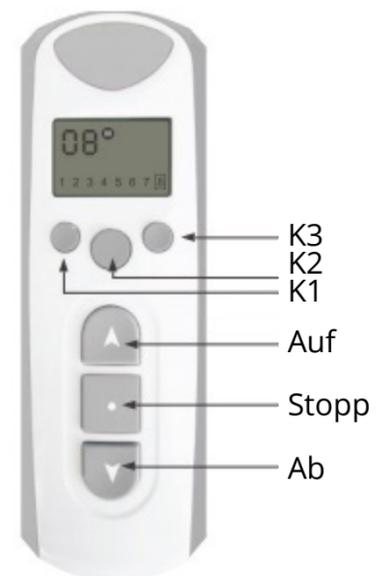


8-Kanal
Funkhandsender
RE 103-8C

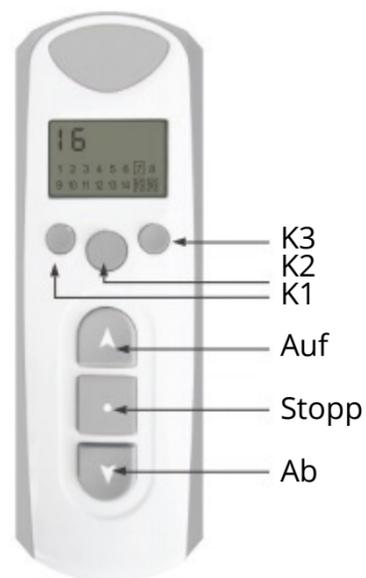


RE 103-16C

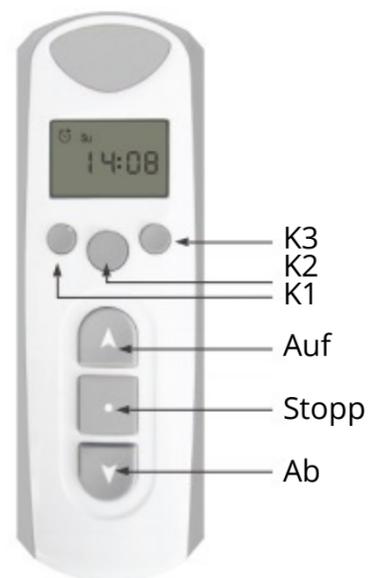

Ein-Kanal
Funkhandsender
mit Zeitfunktion
RE 103-1T

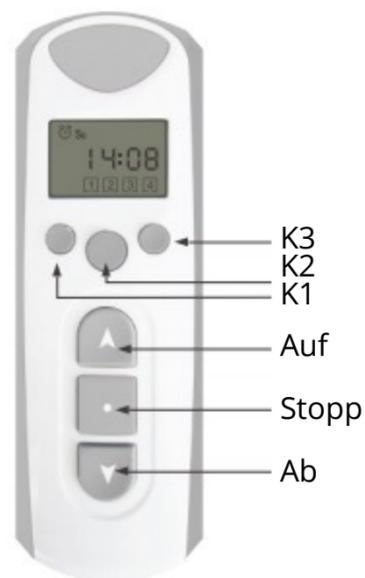

4-Kanal
Funkhandsender
mit Zeitfunktion
RE 103-4T

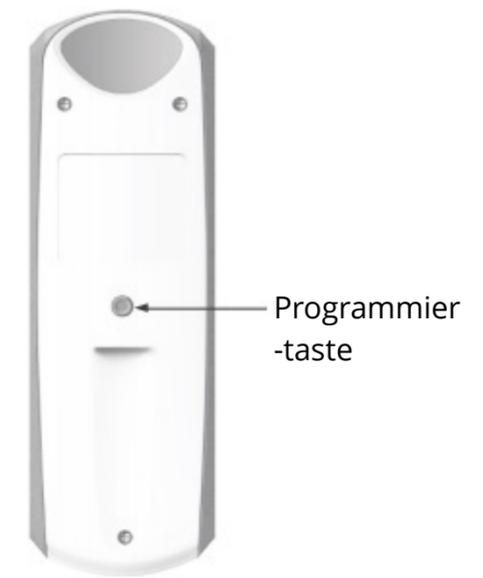

TECHNISCHE DETAILS


- Energieversorgung: 3V Model: CR2430
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C (Sender mit LCD)
- Strom: ≤12mA
- Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C (Sender ohne LCD)
- Codierverfahren: Rolling Code
- Funkfrequenz: 433,92 MHz

PROGRAMMIERUNG


EIN-KANAL FUNKHANDSENDER

Auf- und Ab-Taste gleichzeitig drücken, dann Stopp-Taste einmal drücken.

4-KANAL-FUNKHANDSENDER

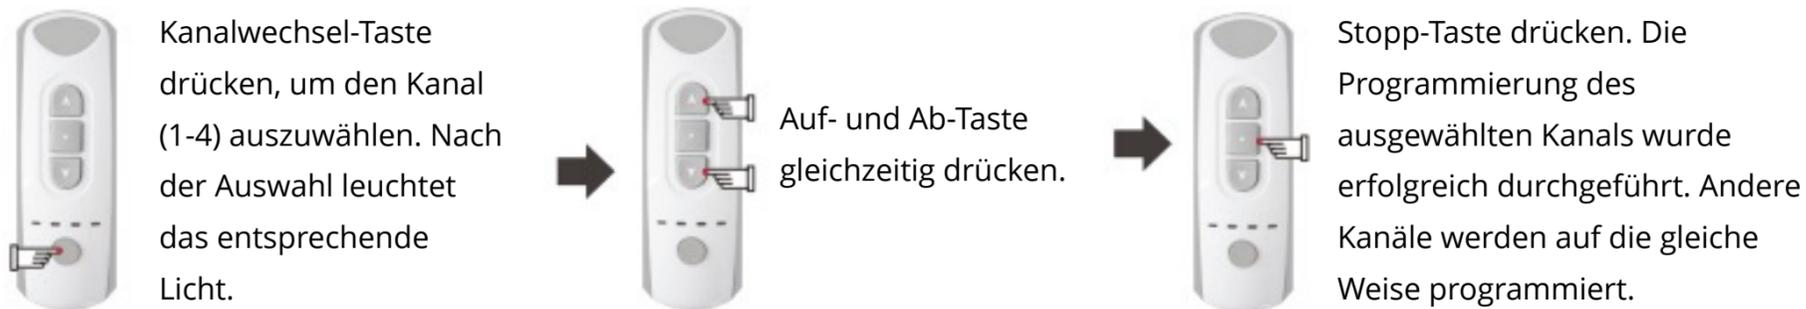


MEHRKANAL FUNKHANDSENDER MIT LCD (MODEL RE 103-8C ALS BEISPIEL)

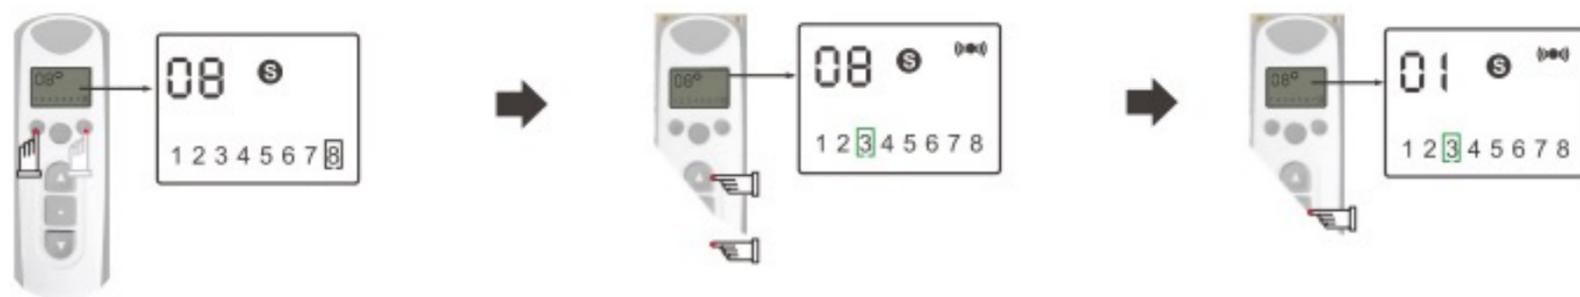

EINZELBEDIENUNG

K1/K2 Taste drücken, um den gewünschten Kanal auszuwählen. Um den Antrieb zu steuern, Auf-, Stopp-, Ab-Taste drücken.

GRUPPENBEDIENUNG (4-KANAL-FUNKHANDSENDER)

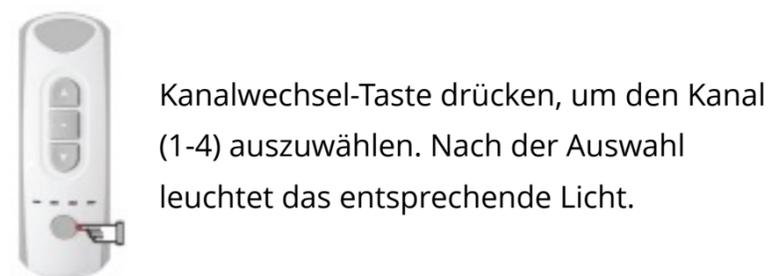


HINWEIS:

Wenn alle 4 Lichter leuchten, bedeutet es, dass der Sender im Modus der Gruppenbedienung ist.

GRUPPENSTEUERUNG (FUNKHANDSENDER MIT LCD)

K2-Taste drücken, um die Gruppen- **M** oder Einzelbedienung **S** auszuwählen.

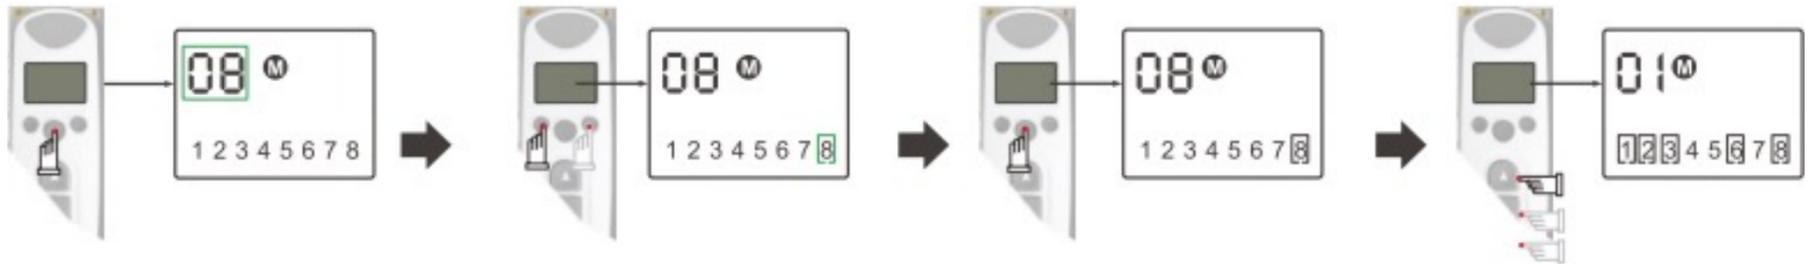


K2-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Gruppenbedienungsmodus zu gelangen, die Ziffer in der oberen linken Ecke des Displays zeigt den aktuellen Kanal

K1/K3 Taste kurz drücken, um Kanäle für die Gruppe auszuwählen, z. B. Kanal 8 (wie in der Abbildung dargestellt)

Die Eingabe über die K2-Taste bestätigen. Dieselbe Methode gilt für andere Kanäle.

Auf-, Stopp- und Ab-Taste gleichzeitig drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

DEAKTIVIERUNG DER GRUPPENSTEUERUNG

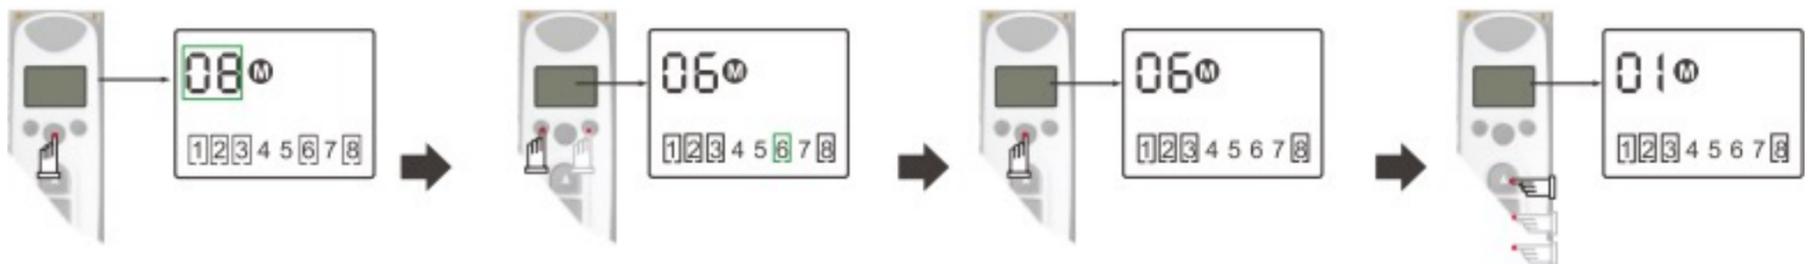

K2-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um in den Gruppenbedienungsmodus zu gelangen, die Ziffer in der oberen linken Ecke des Displays zeigt den aktuellen Kanal

K1/K3 Taste kurz drücken, um Kanäle aus der Gruppe auszuwählen, z. B. Kanal 6 (wie in der Abbildung dargestellt)


Die Eingabe über die K2-Taste bestätigen. Dieselbe Methode gilt für andere Kanäle.

Auf-, Stopp- und Ab-Taste gleichzeitig drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.

HINWEIS

Egal ob Sie sich im **M** oder **S** Modus befinden, es wird immer der aktuelle Kanal ausgewählt.

EINSTELLUNG DER AKTUELLEN UHRZEIT UND DES WOCHENTAGES

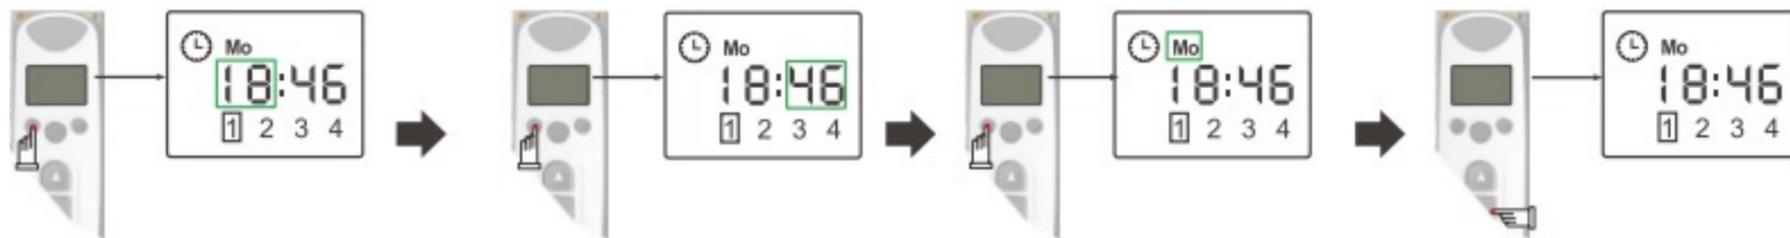

K1-Taste drücken, um in das Uhrzeitmenü zu gelangen. Es werden Uhrsymbol und Stundenanzeige auf dem Display angezeigt. Stunden über die Auf- / Ab-Taste einstellen.

Sobald die Stundeneinstellung fertig ist, erneut K1-Taste drücken und die Minuten über die Auf- / Ab-Taste einstellen.


Sobald die Minuteneinstellung fertig ist, erneut K1-Taste drücken, um zur Wochentageinstellung zu gelangen, es wird die Wochentageanzeige auf dem Display angezeigt. Den Wochentag über die Auf- / Ab-Taste einstellen.

Mit der Stopp-Taste den Programmiermodus verlassen und in das Hauptmenü zurückgehen.

EINSTELLUNG DER AUTOMATISCHEN FAHRZEITEN

K2-Taste im Hauptmenü drücken, um in das Fahrzeitenmenü zu gelangen. Es wird ein Weckersymbol  in der oberen Ecke des Displays angezeigt. Es können 8 Auf- und 8 Abfahrzeiten programmiert werden (insgesamt 16 Speicherplätze). 

K2-Taste drücken, um zwischen 16 Zeitpunkten zu wechseln. K3-Taste drücken, um die gewünschten Ausgangskanäle auszuwählen (1 bis 4 Kanäle).

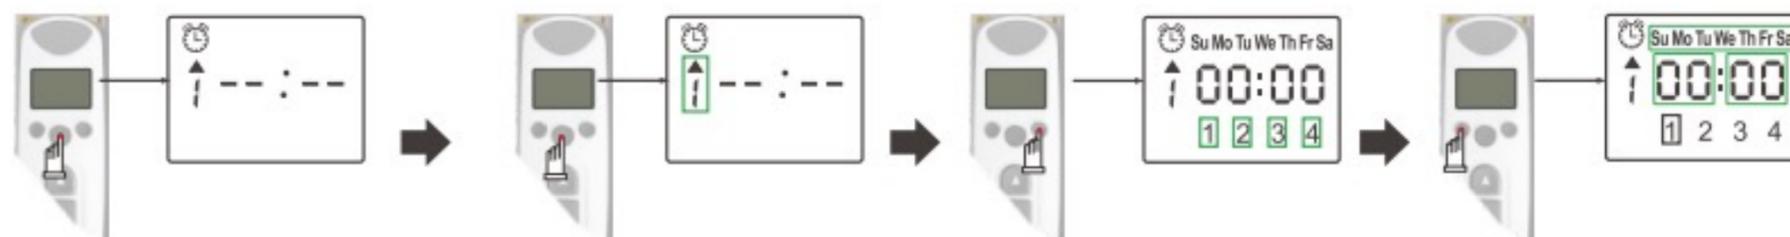

K2-Taste drücken, um in das Fahrzeitenmenü zu gelangen.

K2-Taste nochmal drücken, um einen von 16 Speicherplätze auszuwählen.

K3-Taste drücken, um einen gewünschten Kanal auszuwählen (1 bis 4 Kanäle)


K1-Taste drücken, um die Fahrzeit einzustellen (Stunden-, Minuten- und Wochentageinstellung, Sehen Sie: Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des Wochentages



Sobald die erste Zeitpunkt programmiert wurde, K2-Taste nochmal drücken, um andere Zeitpunkten auszuwählen, um die Zeit einzustellen.

Mit der Stopp-Taste den Programmiermodus verlassen.

FUNKTION DER AUF- UND ABFAHRZEIT

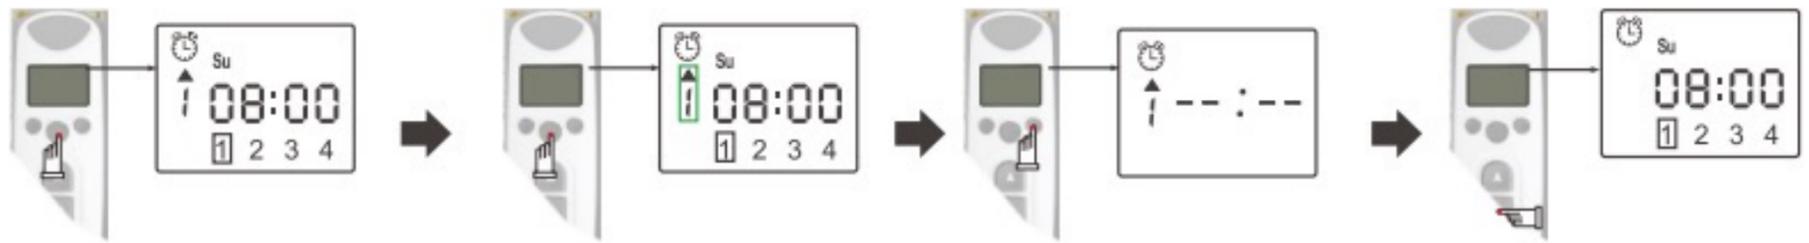

K2-Taste drücken, um in das Fahrzeitenmenü zu gelangen.

K2-Taste drücken, um die einzelnen Speicherplätze durchzuschalten. Einen Zeitpunkt auswählen.

K3-Taste drücken, bis obige Anzeige erscheint. Das bedeutet, dass der Zeitpunkt geschlossen ist. K3-Taste nochmal drücken, um den Zeitpunkt abzurufen.

Mit der Stopp-Taste den Programmiermodus verlassen und in das Hauptmenü zurückgehen.

RE103-1T


EINSTELLUNG DER AKTUELLEN UHRZEIT UND DES WOCHENTAGES

Einstellungsverfahren wird genauso wie beim RE103-4T durchgeführt (Sehen Sie: Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des Wochentages, Seite 5).

EINSTELLUNG DER AUTOMATISCHEN FAHRZEITEN

K2-Taste im Hauptmenü drücken, um in das Fahrzeitenmenü zu gelangen. Es wird ein Weckersymbol  in der oberen Ecke des Displays angezeigt. Es können 8 Auf- und 8 Abfahrzeiten programmiert werden (insgesamt 16 Speicherplätze).  ~ 

K2-Taste drücken, um zwischen 16 Zeitpunkten zu wechseln. K3-Taste drücken, um die gewünschten Ausgangskanäle auszuwählen (1 bis 4 Kanäle).

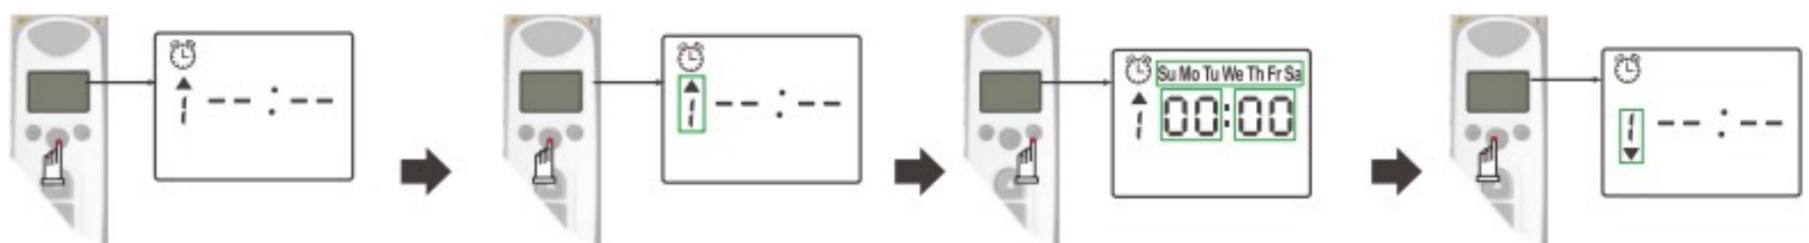


K2-Taste drücken, um in das Fahrzeitenmenü zu gelangen.

K2-Taste nochmal drücken, um einen von 16 Speicherplätze auszuwählen.

K3-Taste drücken, um die Fahrzeit einzustellen (Sehen Sie: Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des Wochentages, Seite 5)

Nach der erfolgreichen Programmierung K2-Taste nochmal drücken, um einen anderen Speicherplatz zu wählen, um die Zeit einzustellen.

FUNKTION DER AUF- UND ABFAHRZEIT

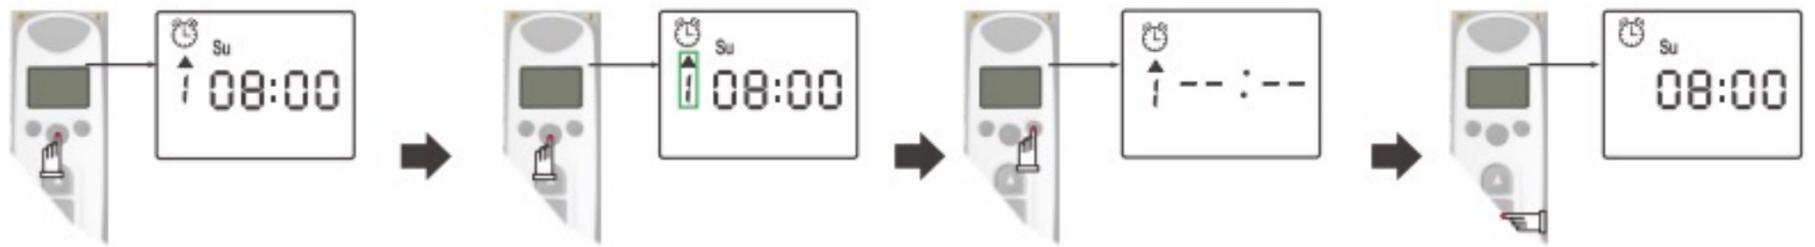


K2-Taste drücken, um in das Fahrzeitenmenü zu gelangen.

K2-Taste drücken, um die einzelnen Speicherplätze durchzuschalten. Einen Zeitpunkt auswählen.


K3-Taste drücken, um den aktuellen Zeitpunkt zu löschen. K3-Taste noch mal drücken, um den Zeitpunkt wieder abzurufen.

Mit der Stopp-Taste den Programmiermodus verlassen und in das Hauptmenü zurückgehen.

FUNKTION DER STOPPUHR

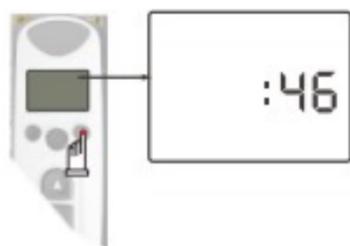

Im Hauptmenü K3-Taste drücken, um in das Stoppuhrmenü zu gelangen.

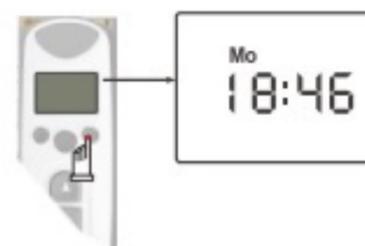

Mit der K3-Taste das Stoppuhrmenü verlassen und in das Hauptmenü zurückgehen.

WICHTIGE HINWEISE

- Um die Zeitpunkte einzustellen, muss der Sender das Fahrzeitenmenü aufrufen (oben links befindet sich ein Weckersymbol), andernfalls ist die Einstellung ungültig. Wenn es oben links kein Weckersymbol gibt, Stopp-Taste gedrückt halten und K2-Taste innerhalb von 10 Sekunden drücken, dann wird das Weckersymbol angezeigt.
- Bitte drücken Sie die Tasten nicht zu lange. Der Tastendruck sollte etwa 0,5 s im 1s-Intervall betragen.
- Wenn die Batterien schwach sind, funktioniert der Sender nicht mehr. In dem Fall ersetzen Sie bitte die Batterien.