

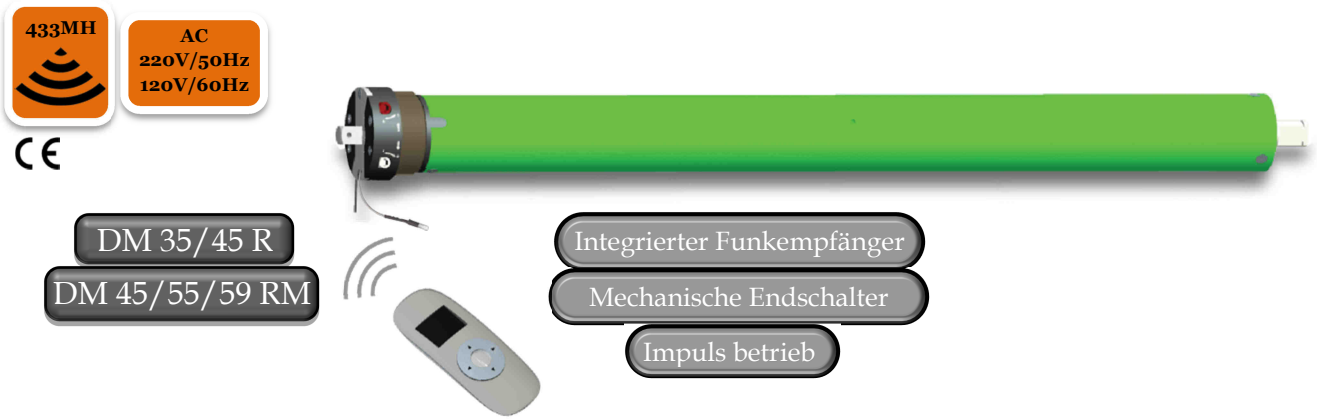


Technische Merkmale

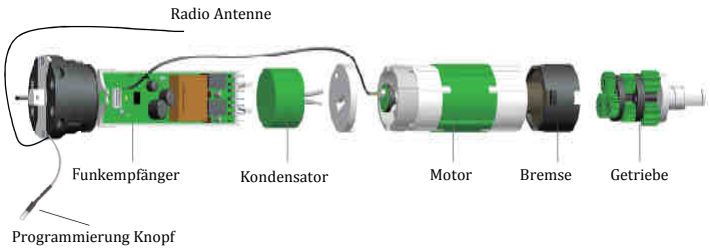

1. Einstellung durch den Sender.
2. Bis zu 20 Sendern speichern. In fall wenn es Einführung den 21 Sender stattfindet, der erste Sender wird aus dem Speicher entfernt.
3. Mechanischer Endschaltersystem.
4. Akustisch und Bewegung Meldung bei Einstellungen Einführung.


Reichweite

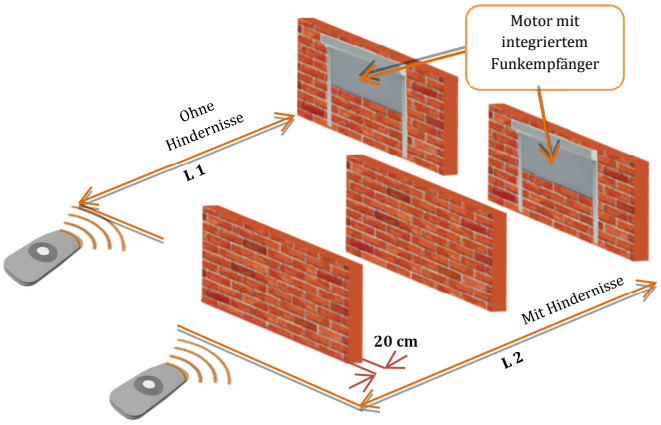


	L1	L 2	Übertragung Frequenz
230V/50Hz	200m	35m	433.92 MHz


Beschreibung



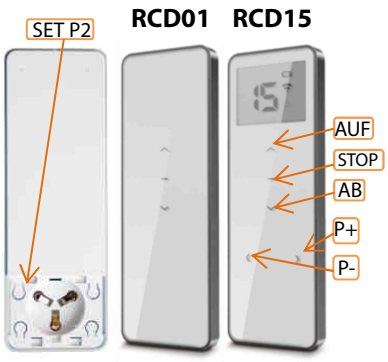

LEGENDE :
AUF- Aktivierung bewirkt den Rollladen nach oben.
AB- Aktivierung bewirkt den Rollladen nach unten.
SET P2- Aktivierung bewirkt Programmierung Modus.
P+ - Aktivierung schaltet den Sender auf den nächsten Kanal.
P- - Aktivierung schaltet den Sender auf den letzten Kanal.
K1 –Kanal 1.
K2 –Kanal 2.
MODE – Aktivierung bewirkt Programmierung von Uhr und Datum.

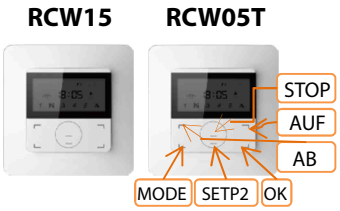


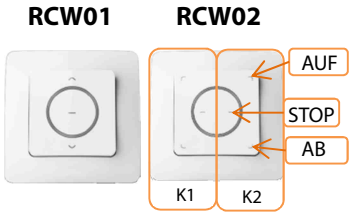

Aktivierung von SET P2 taste in Sender DC315 und DC316 erledigen wir durch eine Kombination von Tasten „STOP" und „AUF" Gleichzeitich gedruckt.

1/ Elektrischer Anschluss des Motors laut Standards (Abb.1).

Den Motor an der Netzstromversorgung anschließen, gleich danach wird man einen kurzen Piepton hören(X1 BIP).

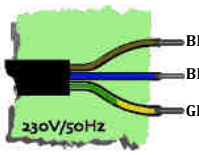


BRAUN- PHASE (L)

BLAU- NULLLEITER (N)

GELB/GRÜN- ERDE (PE)

Standard - Anschluss

Abb. 1

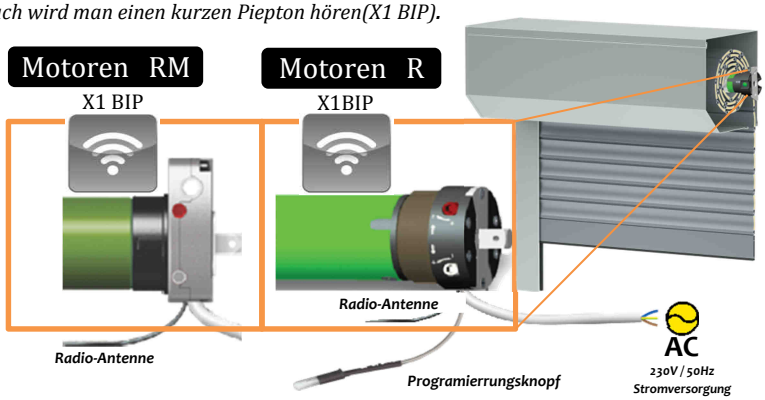

2/ Verbindung des Motors mit dem Sender.


Um den Sender mit dem Motor zu verbinden soll man:

R



⚠ Wenn wir keinen Zugang zum Programmierungsknopf haben – verwenden wir Programmierungsprozedur wie bei der **RM** -Serie – Anschließen und Ausschalten der Stromversorgung

RM

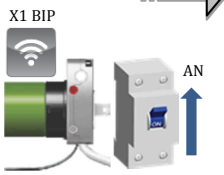

2 sek.



1 sekunda.







R- Den Programmierungsknopf auf der Leitung des Motorkopfs einmal kurz drücken, dieses wird Ihnen durch einen kurzen Piepton bestätigt (X1 BIP)
RM- beim Anschluss des Senders zur Stromversorgung, wird er die Programmierungsbereitschaft durch einen kurzen Piepton bestätigen.

Nach 2 Sekunden die Taste „P2- Set" auf der hinteren Seite des Senders drücken, dieses wird Ihnen durch einen kurzen Piepton bestätigt

Dann auf der hinteren Seite des Senders drücken Sie bitte noch einmal die Taste „P2- Set", dieses wird Ihnen durch einen kurzen Piepton bestätigt (X1BIP)

Nach 1 Sekunde drücken Sie bitte die Taste „AUF" auf der vorderen Seite des Senders, dieses wird Ihnen durch einen kurzen Piepton bestätigt (X1BIP)

OK

Nach der korrekten Einstellung reagiert der Motor durch einen Piepton (X6BIP) und beginnt Anwendersteuerung.

3/ Änderung der Richtung der Motorbewegung.

Wenn der Motor (verbunden mit dem Sender) bewegt sich der gewünschten Richtung entgegen:

R




~6 Sekunden




⚠ Wenn wir keinen Zugang zum Programmierungsknopf haben – verwenden wir Programmierungsprozedur wie bei der **RM** -Serie – Anschließen und Ausschalten der Stromversorgung

Der Motor zum Stillstand bringen. Dann die Systemtaste des Motors 6 Sekunden lang gedrückt halten.


Die Taste so lange gedrückt halten, bis Sie drei Pieptone hören, dieses wird Ihnen der Prozedurbeginn der Änderung der Richtung der Motorbewegung bestätigt

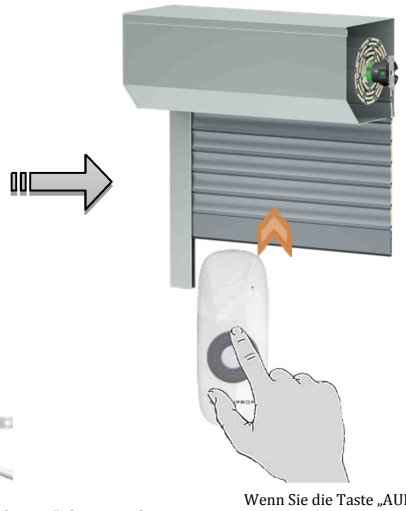


RM

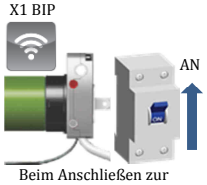

2 sek.

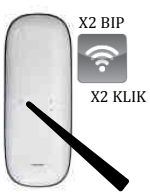

2 sek.

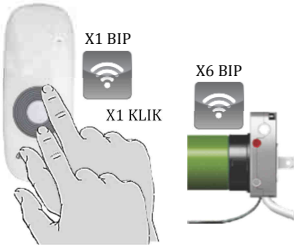


Beim Anschließen zur Stromversorgung beginnt der Motor den Programmierungsstatus, also bis 2 Sekunden fangen Sie die weitere Prozedur der Änderung der Richtung der Motorbewegung an

Drücken Sie zwei Mal die Taste „P2- System"

Bis 2 Sekunden drücken Sie bitte die Taste „AUF" oder „AB", dieses wird Ihnen durch sechs kurze Pieptone bestätigt (X6BIP). Falls sich die Richtung der Bewegung nicht ändert, wiederholen Sie bitte die Prozedur und drücken die andere Taste als früher („AUF" oder „AB")

Wenn Sie die Taste „AUF" auf dem Sender drücken und der Rollladenpanzer wickelt sich nach oben, ist die Richtung der Motorbewegung korrekt eingestellt

4/ Speicherung der weiteren Sender

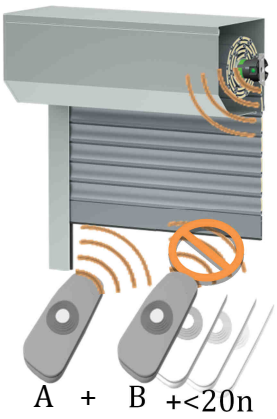

Der Motor speichert bis zu 20 Sender



<3 Sekunden

X2 KLIK

A


Auf dem Sender, welcher schon mit dem Motor verbunden ist, drücken Sie zwei Mal (X2 KLIK) innerhalb 3 Sekunden die Taste „SET P2“ (diese Taste befindet sich auf der hinteren Seite des Senders), dieses wird Ihnen durch einen kurzen Piepton bestätigt (X2 BIP)



X1 KLIK

B(+n)

In weniger als 3 Sekunden drücken Sie die Taste „SET P2“ auf dem nächsten Sender, welcher Sie speichern möchten. Der Motor gibt einen kurzen Piepton aus (X5 BIP) und dann wird der Sender gespeichert

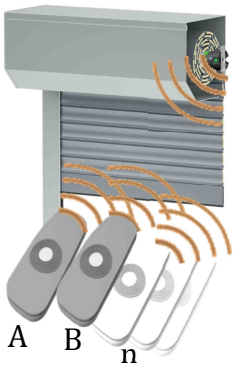

OK

Die gespeicherte Sender werden parallel arbeiten. Jeden nächsten Sender kann man nur durch den schon gespeicherten Sender hinzufügen.

5/ Löschen des Senders

Löschen des irgendwelchen Senders löscht alle Sender, welche gespeichert sind. ⚠



Drücken Sie die Taste „SET P2“ auf der hinteren Seite des Senders, dieses wird Ihnen durch einen Piepton bestätigt (X1BIP)



Drücken Sie die Taste „Stop“ auf der vorderen Seite des Senders, dieses wird Ihnen durch einen Piepton bestätigt (X1BIP)



Drücken Sie die Taste „SET P2“ auf der hinteren Seite des Senders. Der Piepton bestätigt (X4BIP), dass alle Daten gelöscht werden

OK

⚠ Nach dem Löschen des Senders, für die Steuerung soll man Sie den Motor chronologisch programmieren wie im Punkt 2 der Anleitung – „Verbindung des Motors mit dem Sender“ und weiter. ⚠

6/ Totmannschaltung.



Drücken Sie die Taste „SET P2“ auf der hinteren Seite des Senders, dieses wird Ihnen durch einen Piepton bestätigt (X1BIP)



Drücken Sie die Taste „AUF“ auf der vorderen Seite des Senders, dieses wird Ihnen durch einen Piepton bestätigt (X1BIP)



Drücken Sie die Taste „SET P2“ auf der hinteren Seite des Senders, dieses wird Ihnen durch einen Piepton bestätigt (X3BIP)



Bei jedem Eindrücken der Taste „AB“ oder „AUF“ wird der Motor arbeiten und stoppt beim Loslassen.