

INFORMATIONEN ZUR MAßERMITTLUNG

Lieber Kunde! Hier erfahren Sie alles Notwendige um Ihr maßgefertigtes Rollltor richtig auszumessen und richtig zu bestellen.

Beachten Sie bitte zunächst folgende Besonderheiten:

1. Sie nehmen die Maße für Ihr Rollltor von außen. So wie Sie Ihre Garage von außen betrachten, übertragen Sie dann bitte auch Ihre Bestellmaße in den Konfigurator!

2. Die Bedienseite allerdings legen Sie von innen betrachtet fest!

3. Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.


1 Zentimeter sind **10** Millimeter.

10 Zentimeter sind **100** Millimeter.

100 Zentimeter sind **1** Meter bzw. **1.000** Millimeter.

4. Das Rollltor kann mit einer Toleranz von max. (+/-) 2 mm gefertigt werden.

MAßANLEITUNG BEI MONTAGE DES ROLLTORS AUF DAS MAUERWERK

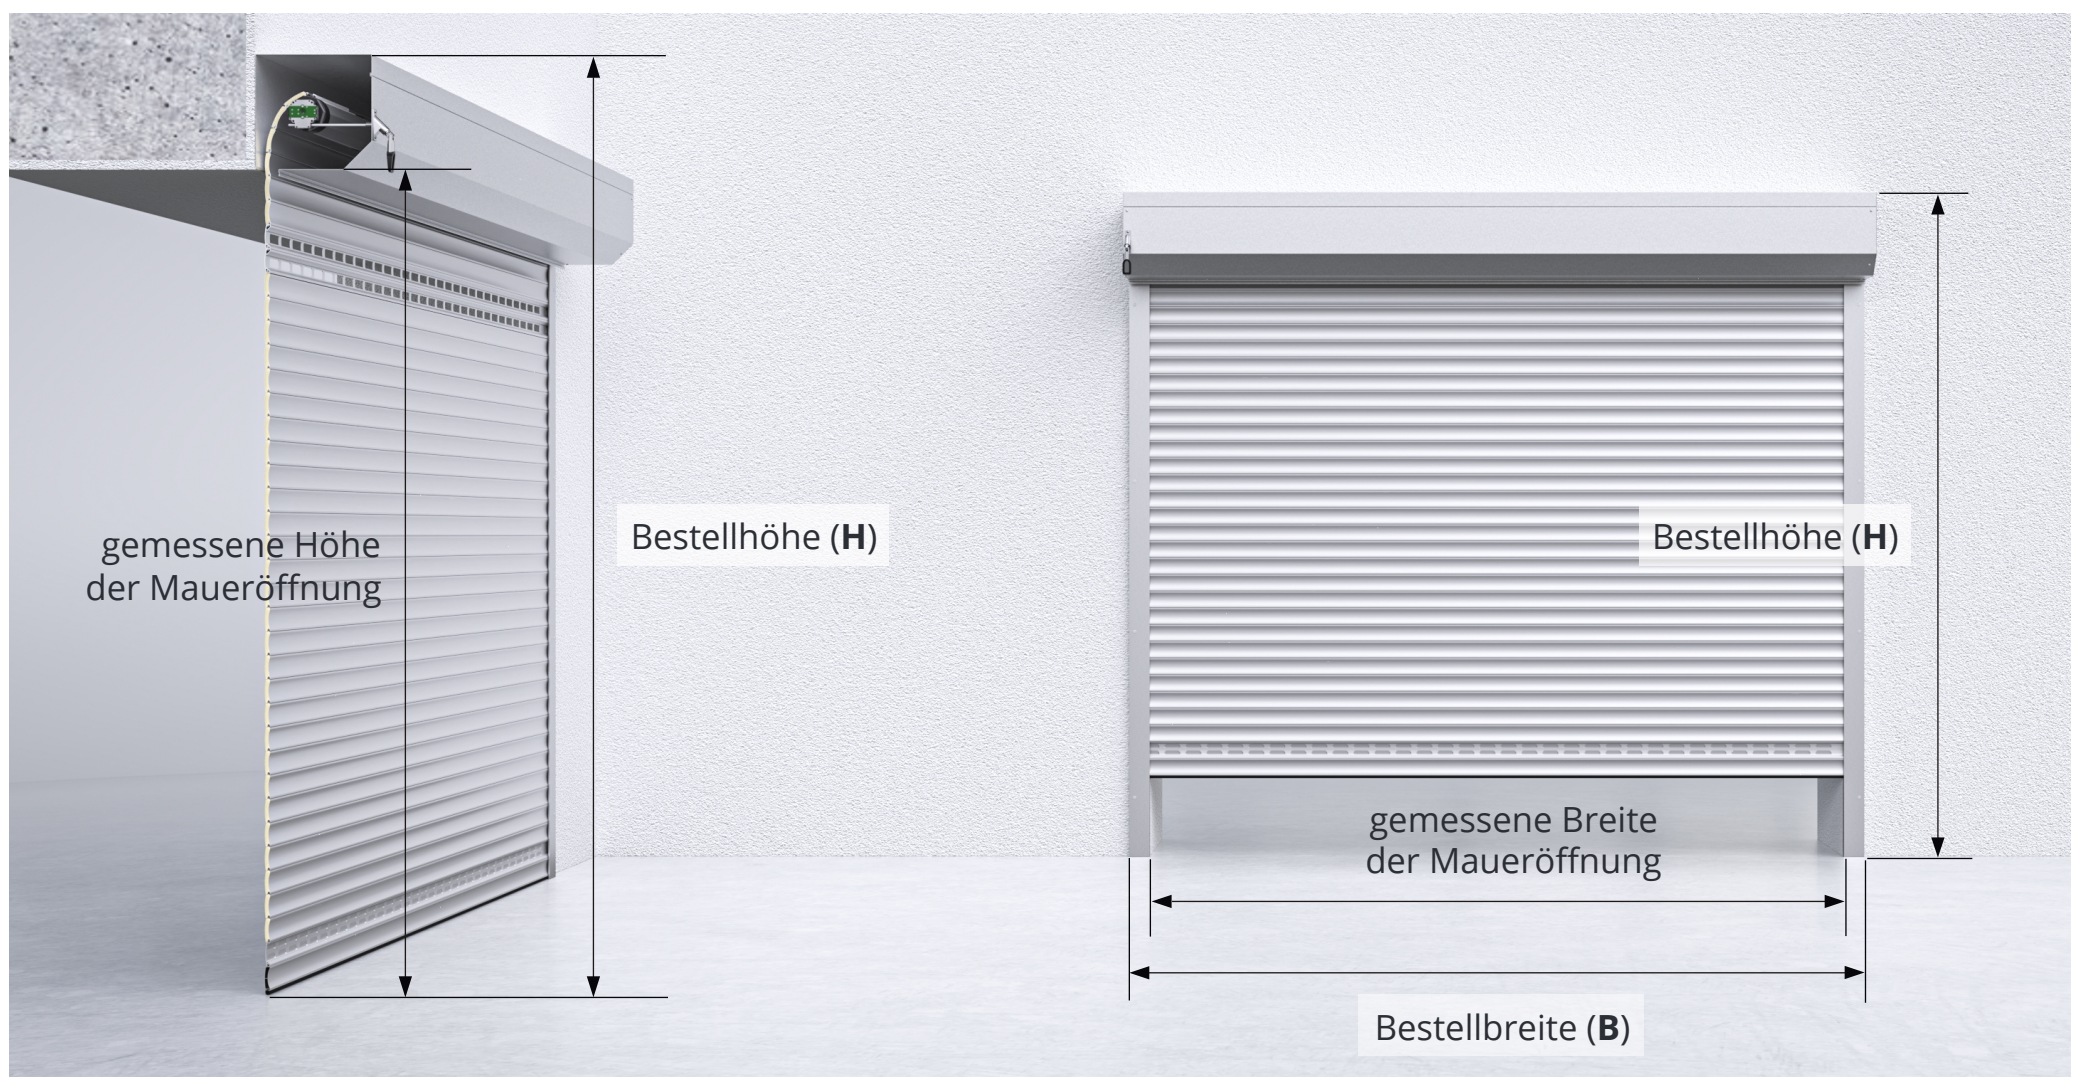

Der Rolltorkasten wird auf dem Mauerwerk oberhalb der Maueröffnung montiert, die Führungsschienen jeweils links und rechts daneben.

Maueröffnungsbreite + Führungsschienen links und rechts = Bestellbreite (**B**)

Maueröffnungshöhe + Kastengröße = Bestellhöhe (**H**)

1. Messen Sie die vorhandene Breite der Maueröffnung **an mindestens drei Punkten**. Messen Sie oben, in der Mitte und unten, da die Maueröffnung oft schief gemauert oder verputzt ist. Zur Berechnung der **Bestellbreite (B)**, nehmen Sie nun **das breiteste Maß und rechnen Sie zu diesem Maß links und rechts die Breite der Führungsschiene dazu**. (Die benötigte Breite der Führungsschiene entnehmen Sie bitte der Tabelle: siehe Seite 3).

BEISPIEL:

Haben Sie eine lichte Breite mit dem größten Maß von 3362mm, so rechnen Sie das Breitenmaß der Führungsschiene RPF 83/33 von jeweils 83 mm, also insgesamt 166 mm dazu. Die Bestellbreite Ihres Rollltors beträgt 3528 mm.

2. Messen Sie nun die Höhe der lichten Maueröffnung. Messen Sie wieder an drei Punkten, links, rechts und in der Mitte. Zur Berechnung der **Bestellhöhe (H)** nehmen Sie nun **das größte Maß und rechnen Sie zu diesem Maß die Kastenhöhe hinzu**. (Die benötigte Kastenhöhe entnehmen Sie bitte der Tabelle: siehe Seiten 4).


BEISPIEL:

Haben Sie eine lichte Höhe mit dem größten Maß von 2230 mm, so rechnen Sie das Höhenmaß des Kastens 300, also 302 mm dazu. Die Bestellhöhe Ihres Rollltors beträgt 2532 mm.

INFORMATIONEN ZU PROFIL-BAUGRENZWERTEN

Hier finden Sie maximale Baugrenzwerte des Lamellenprofils ALU 77 Basic.

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob diese Baugrenzwerte mit Ihrem Fertigmaß übereinstimmen. Bitte beachten Sie, dass die maximale Fläche nicht überschritten werden darf.

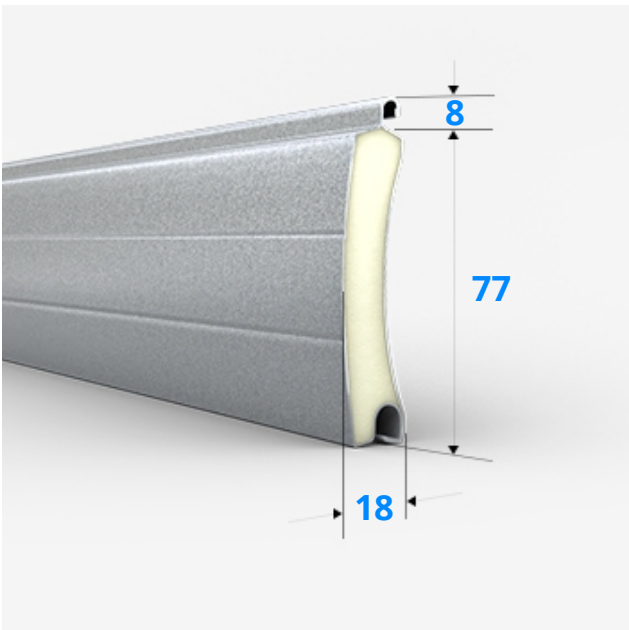

ALU 77


Aluminium



max. Breite	3600 mm
max. Höhe	3200 mm
max. Fläche	11,5 m²

FÜHRUNGSSCHIENEN-ÜBERSICHT

Hier finden Sie eine Übersicht aller erhältlichen Führungsschienen für Rolltore RP77 Basic.

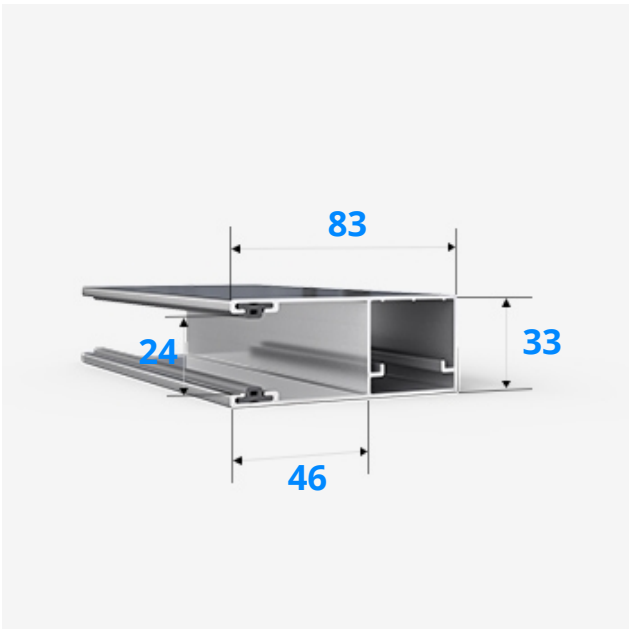

RPF 83/33


Führungsschienen



**KASTEN ECKIG 45°,
ROLLGEFORMT**

Hier finden Sie alle wählbaren eckigen Rolltorkästen und deren Maßangaben.

Bitte beachten Sie, dass die maximale Gesamthöhe Ihres Rolltors (inklusive Kasten) von der gewählten Kastengröße abhängig ist.

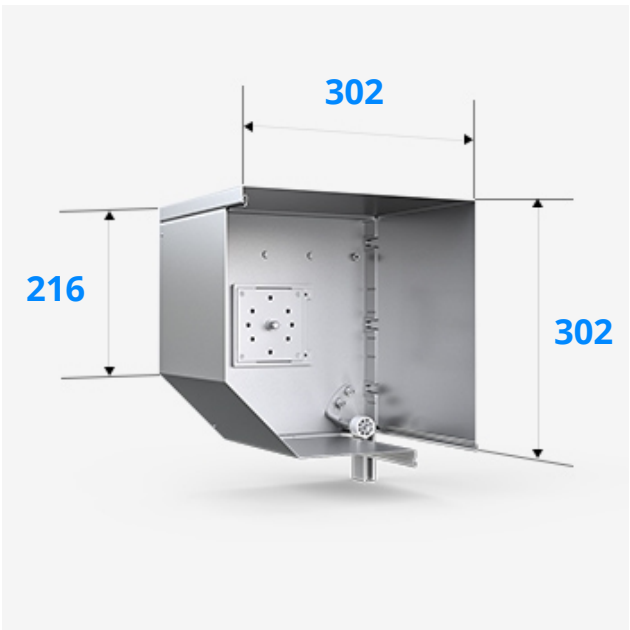

K 300

Eckig 45°



max. Gesamthöhe	3200 mm
-----------------	---------