rolladen planet®

STANDARD WIPPSCHALTER

Der Standard Wippschalter dient nur als eine Bedienstelle, der direkt an den Rohrmotor angeschlossen wird. Falls Sie eine weitere Bedienstelle anschließen möchten, muss ein Impulsschalter gewählt werden.

Zur Bedienung des Antriebs die Taste mit der gewünschten Laufrichtung betätigen. Wenn der Schalter in eine Laufrichtung eingeschaltet ist, ist die gleichzeitige Bedienung der anderen Laufrichtung gesperrt. Um Schäden am Schalter zu vermeiden, bitte niemals beide Tasten gleichzeitig betätigen.
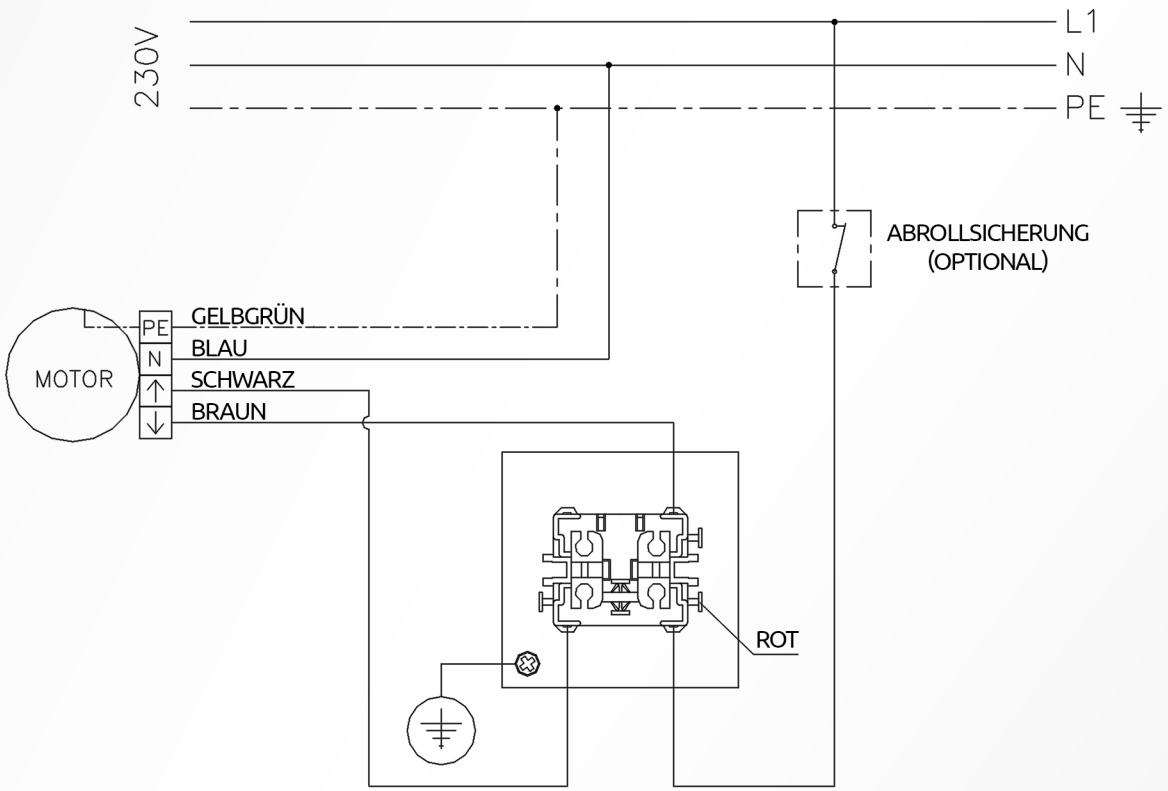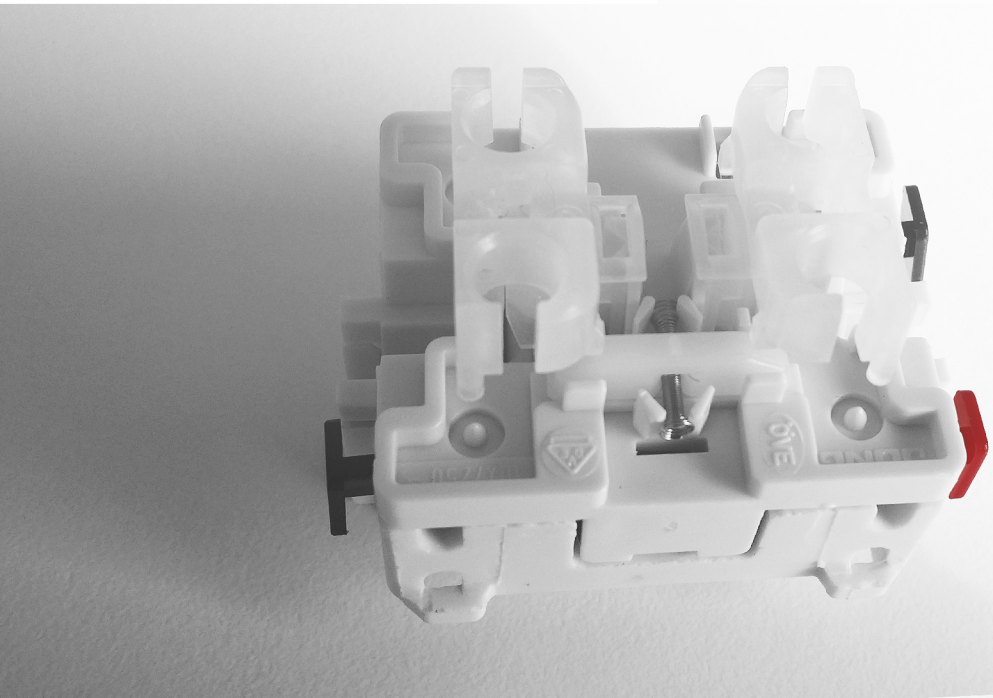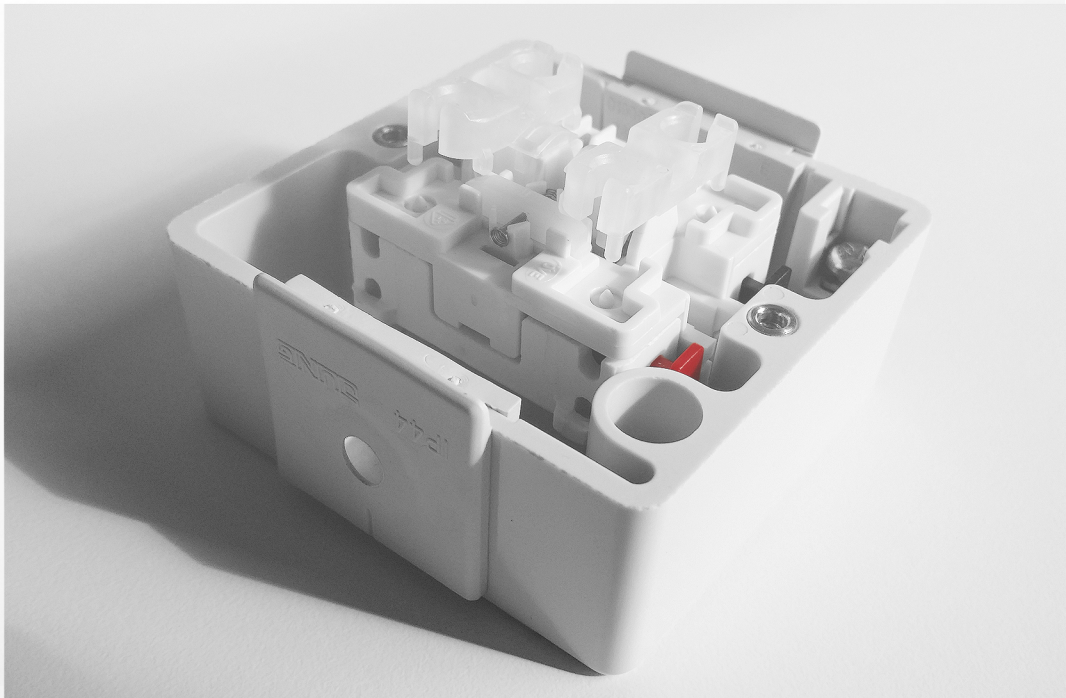
Hinweis: Falls die Laufrichtung anders ist als angezeigt, so muss das braune Kabel mit dem schwarzen Kabel getauscht werden.