

## INFORMATIONEN ZUR MAßERMITTLUNG


### Lieber Kunde!

Hier erfahren Sie alles Notwendige um Ihr maßgefertigtes Rolltor richtig auszumessen und richtig zu bestellen.

#### Beachten Sie bitte zunächst folgende Besonderheiten:

1. Sie nehmen die Maße für Ihr Rolltor von außen. So wie Sie Ihre Garage von außen betrachten, übertragen Sie dann bitte auch Ihre Bestellmaße in den Konfigurator!
2. Die Bedienseite allerdings legen Sie von innen betrachtet fest!
3. Alle Maßangaben erfolgen in Millimetern.


### I. Bestellanleitung bei Montage des Rolltors in die Maueröffnung

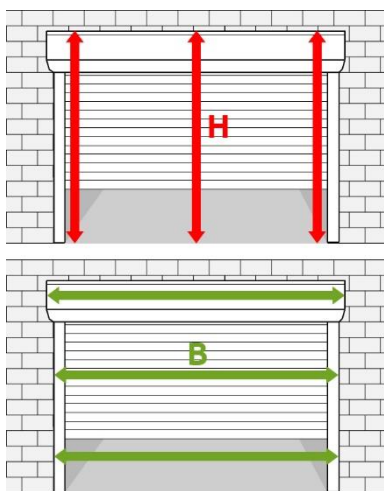

Möchten Sie Ihr Rolltor in einer Maueröffnung montieren, sollten Sie die lichten Maße direkt und an mehreren Stellen messen. Notieren Sie das kleinste Maß, also die engste Stelle der Öffnung. Zur Berechnung des **Fertigmaßes H** ziehen Sie bitte von der kleinsten gemessenen Höhe **mindestens 5 mm** ab.

Messen Sie die Breite in der Laibung immer an mindestens drei Punkten: oben, unten, in der Mitte und ermitteln Sie so das kleinste Maß für die Breite. Zur Berechnung des **Fertigmaßes B**, ziehen Sie bitte von der gemessenen Breite **mindestens 5 mm** ab.

### II. Bestellanleitung bei Montage des Rolltors auf das Mauerwerk

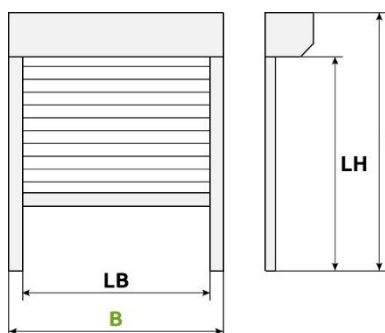

Wenn Sie Ihr Rolltor direkt auf die umlaufende Mauerlaibung montieren möchten und die lichte Öffnung der Mauerlaibung soll komplett frei bleiben, messen Sie zunächst die Maße der lichten Maueröffnung. **Maß LB** für die lichte Breite und **Maß LH** für die lichte Höhe. Die **Fertigmaße** des Rolltors werden mit **Maß B** für die Breite und **Maß H** für die Höhe angegeben und berechnet.

Messen Sie die vorhandene Breite der lichten Maueröffnung. Messen Sie oben, in der Mitte und unten, da die Maueröffnung oft schief gemauert oder verputzt ist.

Nehmen Sie nun das breiteste Maß und rechnen Sie zu diesem Maß links und rechts die Breite der Führungsschiene dazu. Die Technischen Daten finden Sie unter jedem Produkt.

**Beispiel für RP52:** Haben Sie eine Lichte Breite mit dem größten Maß von 2168mm rechnen Sie das Breitenmaß der Standardführungsschiene von jeweils 66mm, also insgesamt 132mm dazu. Das Bestellmaß und somit das **Fertigmaß B** für die Breite Ihres Rolltors beträgt 2300mm.

Messen Sie nun die Höhe der lichten Maueröffnung. Messen Sie erneut an drei Punkten, links, rechts und in der Mitte. Nehmen Sie das größte Maß und rechnen Sie zu diesem Maß die Kastenhöhe hinzu. (Die benötigte Kastengröße entnehmen Sie bitte der Tabelle mit den Technischen Daten). Somit ergibt sich Ihr Bestellmaß und somit das **Fertigmaß**, welches Sie in den Konfigurator eingeben müssen aus der gemessenen Höhe und dem Kasten Maß.



**Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht und rufen uns an!**

kostenfreie Infolinie **0800 740 6666**

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von **8:00 - 18:00**