




VORSATZPROFIL - MONTAGEANLEITUNG

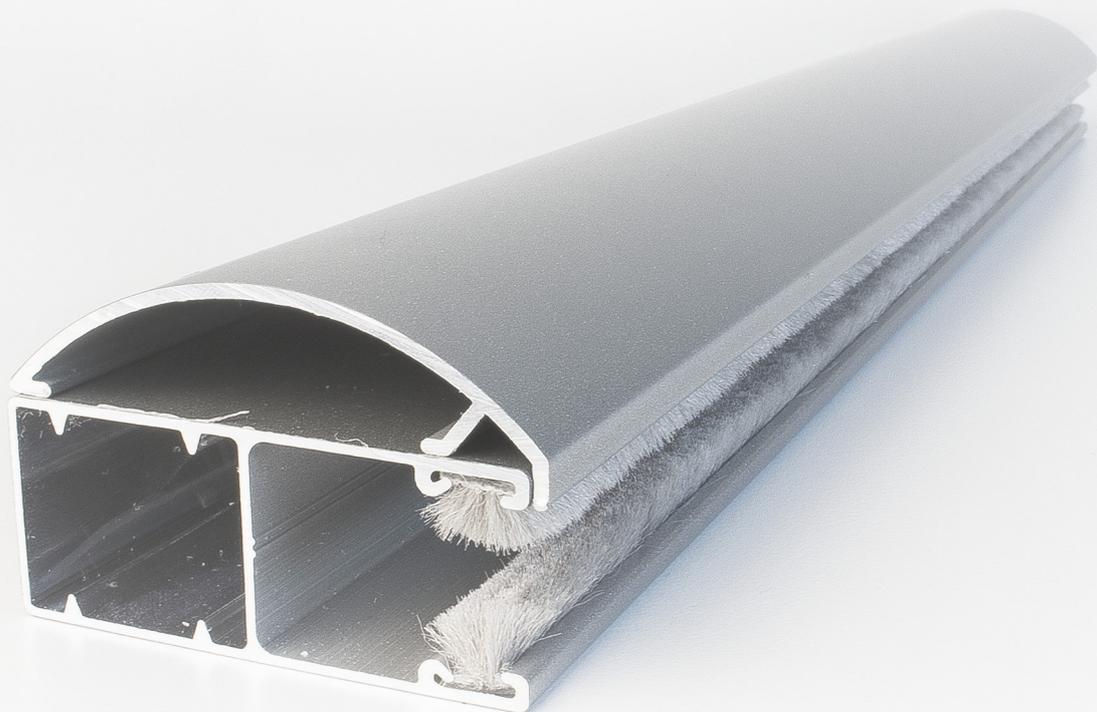



VORSATZPROFIL

MONTAGEANLEITUNG

Benötigtes Werkzeug:

- 2 mm Bohrer
- Massband
- Schraubenzieher


Befestigungsclips:


Messen Sie von der Aussenkante der Führungsschiene 22 vmm und 90 mm von der Unterkante der Führungsschiene und bohren ein 2mm Loch vor.

Messen Sie von der Aussenkante der Führungsschiene 22 mm und 90 mm von der Obererkante der Führungsschiene und bohren ein 2mm Loch vor. Je nach Länge der Führungsschienen bohren Sie weitere Löcher in symmetrischen Abständen.

Auf dem Befestigungsclip finden Sie einen Pfeil mit die Aufschrift Window. Schrauben Sie den Befestigungsclip in das vorgebohrte Loch mit der Pfeilrichtung nach innen. (Rollladenbehang)

Das halbrunde Vorsatzprofil wird nun auf die verschraubten Befestigungsclips gedrückt, bis sie einrasten.

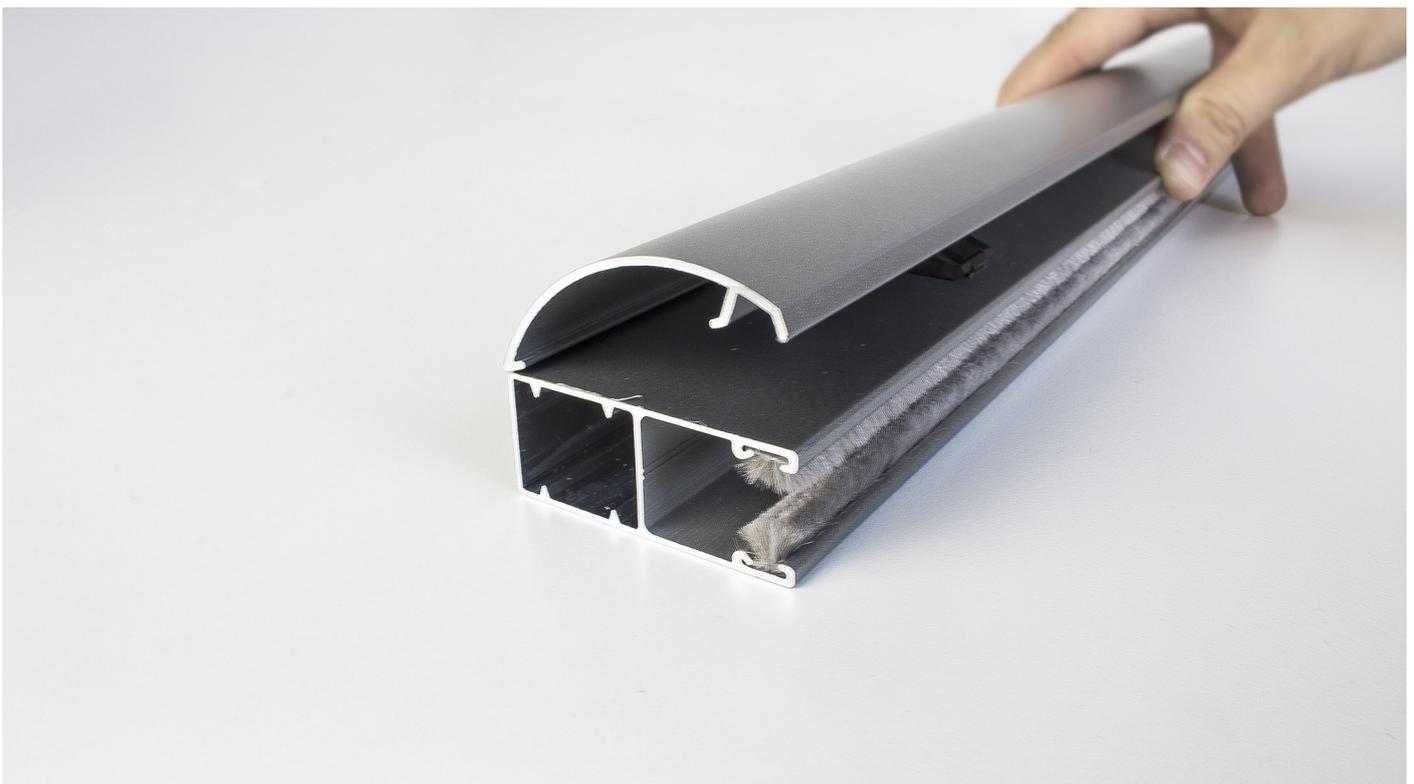

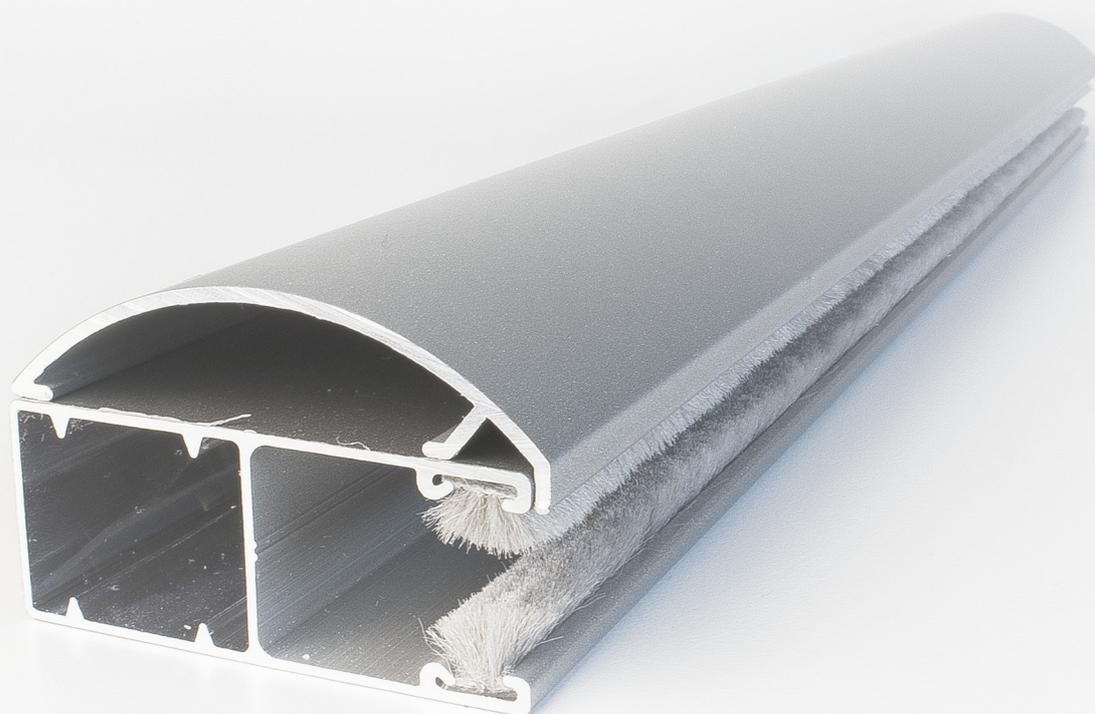

Tel +49 (0) 355 / 784 999 99
Fax +49 (0) 355 / 784 999 98

Shop www.rolladenplanet.de
Mail info@rolladenplanet.de

Rolladen Group Pisarczyk Jacek
Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław

rolladen  planet®